

使用方法

①ビニールホースを本体と吸水オモリにつなげます。




注：ホースは奥までしっかりと差し込んでください。
差し込みが浅いと水を吸い上げないことがあります。

②吸水オモリをバケツ等の容器に入れ、握り部分を両手で持ち、前後にピストン運動を繰り返してください。

何度か繰り返すと水が吸い上げられ、噴射されます。

押しでも引いても水が出ます。

※手動式のため、ピストン運動をしていない時は水は出ません。

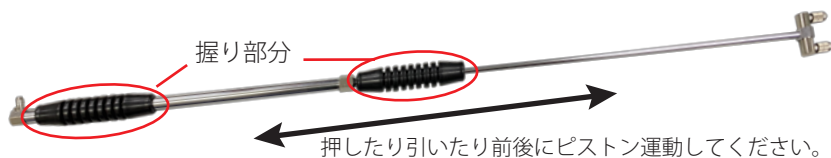

③噴口キャップを左右に回すと、噴霧加減を調節できます。

用途に合わせて調節してください。



◀ 噴口キャップが
締まっている状態



◀ 下の噴口キャップのみ
緩めている状態

注：噴口キャップは回し過ぎると外れます。
外れた部品の紛失にご注意ください。
万が一失くされた場合の補償はございません。



④もし液剤をご使用の場合、ご使用後は必ず真水でピストン運動をして残った液剤を完全に排出してください。

セット内容

本体・ビニールホース・吸水オモリ

《注意事項》

- 使い始めは水が出てくるまで、何回かピストン運動させてください。
- 薬液などをご使用される場合は薬液の指示書を守り、薬液などがかからないよう防護服などを着用の上で使用ください。
- 用途以外の目的ではご使用しないで下さい。
- 人や動物に向けしないで下さい。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。

材質

本体：噴霧管・噴口（真鍮製）
グリップ・オモリ（ポリプロピレン）
パッキン（真鍮・ゴム）
ビニールホース（塩化ビニール）

日本製

大阪府大阪市中央区平野町 1-8-15
平野町ファーストビル 7F
有限会社サンワイ商事

TEL 06-6208-5599

